

Art. **N30273**

**FIAT DOBLÒ**

01/15→

**FIAT DOBLÒ CARGO**

01/10→

**OPEL COMBO**

04/12→

**OPEL COMBO TOUR**


04/12→



H1 = 1845mm  
L1 = 2755mm



H1 = 1845mm  
L2 = 3105mm



H2 = 2125mm  
L1 = 2755mm




H2 = 2125mm  
L2 = 3105mm



SENZA VOILETTO  
WITHOUT ROOF  
WINDOW  
OHNE DACHLUKE




CON VOILETTO  
WITH ROOF WINDOW  
MIT DACHLUKE

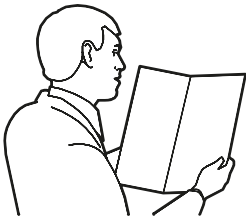


- ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
- FITTING INSTRUCTIONS
- MONTAGEANLEITUNG
- INSTRUCTIONS DE MONTAGE
- ISTRUCCIONES DE MONTAJE
- INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
- MONTAGE-INSTRUCTIES
- MONTERINGSANVISNING
- ASENNUSOHJE
- PAIGALDUSJUHEND
- STIPRINĀŠANAS INSTRUKCIJA
- PRITVIRTINIMO INSTRUKCIJOS
- INSTRUKCJA MONTAŻU
- Инструкции по установке
- NÁVOD NA MONTÁŽ
- NÁVOD NA MONTÁŽ
- NAVODILA ZA PRITRJEVANJE
- UPUTA ZA SASTAVLJANJE
- A FELSZERELÉS MÓDJA
- Οδηγίες συναρμολόγησης
- MONTAJ TALIMATLARLARI
- ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
- UPUTSTVA ZA MONTAŽU

**KIT x6**

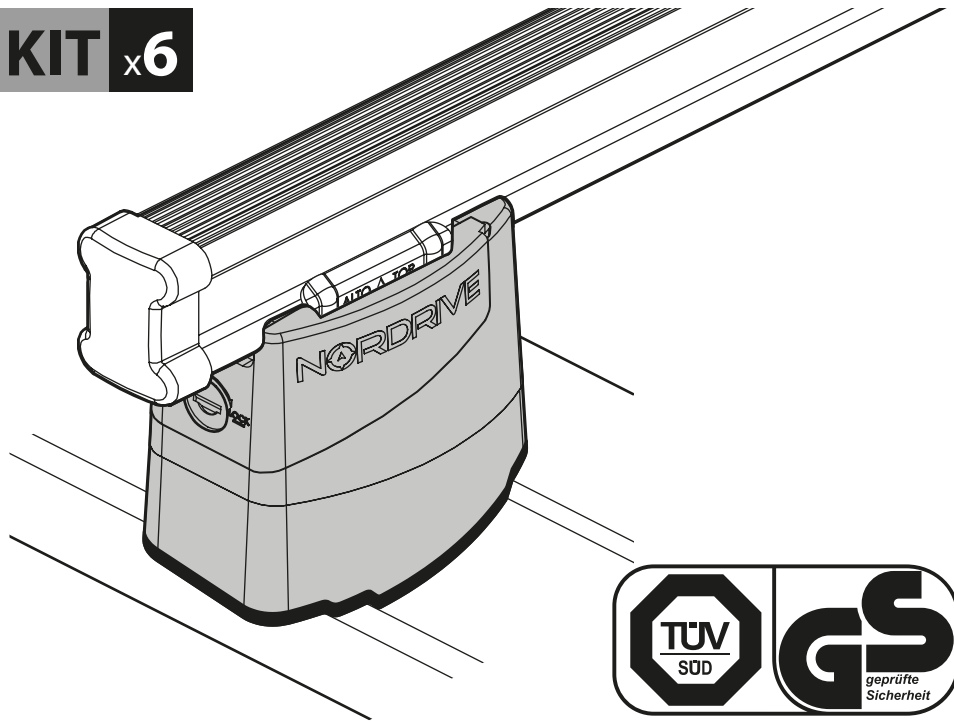

**NORDRIVE  
KARGO SERIES**

- ADATTO PER
- SUITABLE FOR
- INDIQUÉ POUR
- GEEIGNET FÜR
- ADECUADA PARA

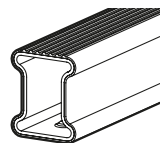


**Kargo**  
ACCIAIO  
Steel

- BARRE KARGO
- KARGO BARS
- BARRES KARGO
- DACH-LASTENTRÄGER KARGO
- BARRES KARGO

150cm

Art. **N10010** x3

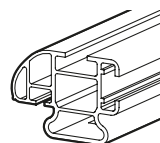


**Kargo-Plus**  
ALLUMINIO  
Aluminium

- BARRE KARGO-PLUS
- KARGO-PLUS BARS
- BARRES KARGO-PLUS
- DACH-LASTENTRÄGER KARGO-PLUS
- BARRES KARGO-PLUS


150cm

Art. **N10040** x3

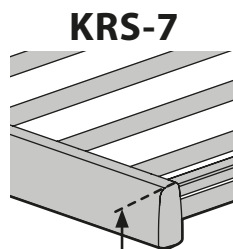

**KRS-7**

7cm

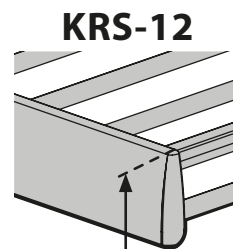


**KRS-12**

12cm

- CESTE PORTATUTTO KRS-7 / KRS-12
- KRS-7 / KRS-12 VAN ROOF RACKS
- GALERIE KRS-7 / KRS-12
- DACHKÖRBEIN KRS-7 / KRS-12
- BACAS KRS-7 / KRS-12

**NORDRIVE®**










TRANSPORT SOLUTIONS

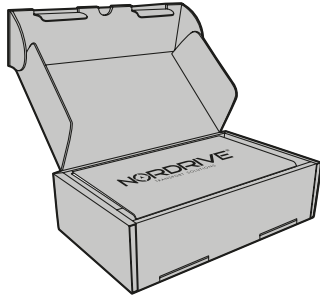


# NORDDRIVE®

TRANSPORT SOLUTIONS

Art. **N30273**

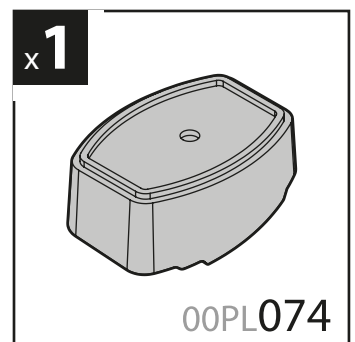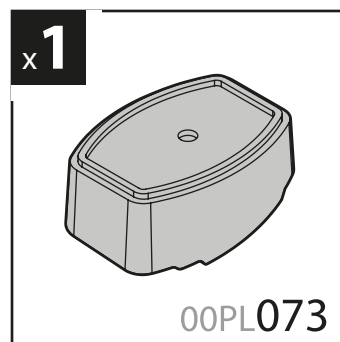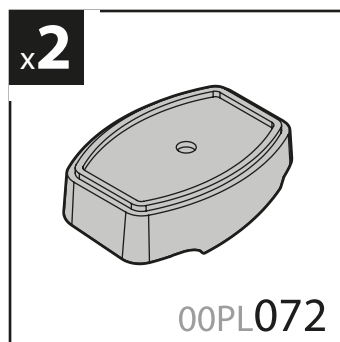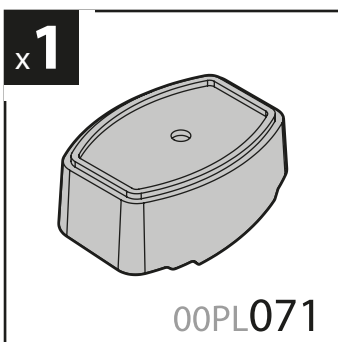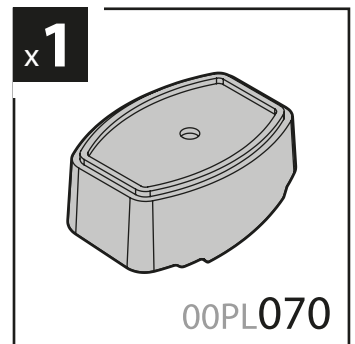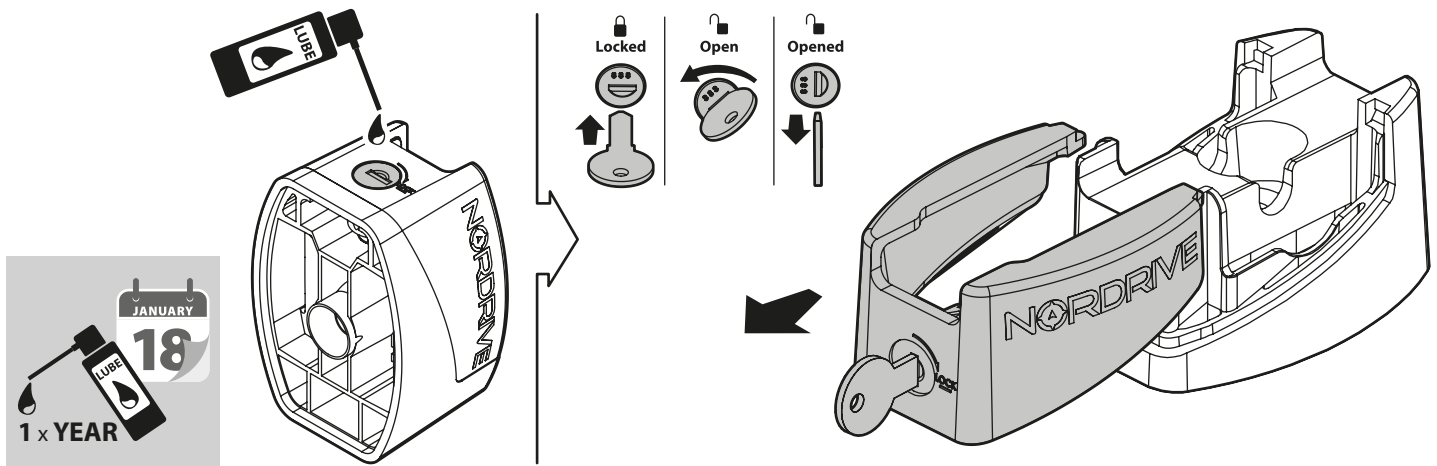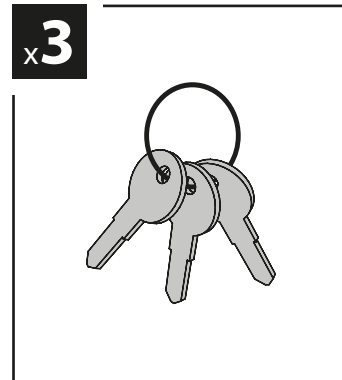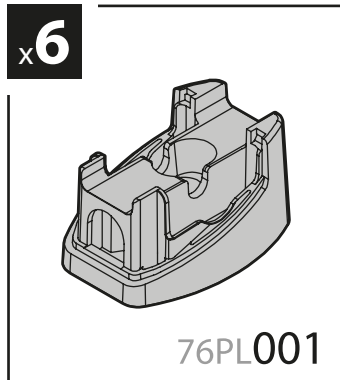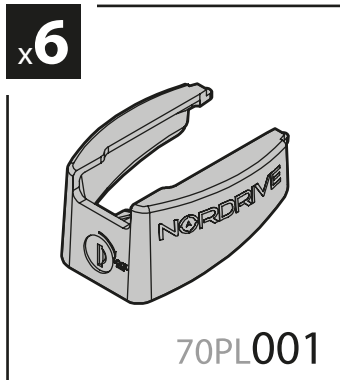


x 12

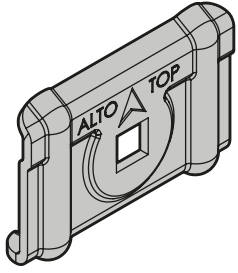


40FE001

x 6

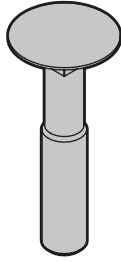


60BQ8045

x 6




62BB0800

x 2

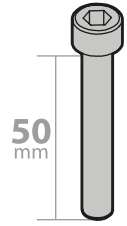


M6x50  
60CE6050

x 2



M6x60  
60CE6060

x 2

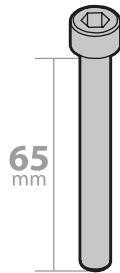


M6x65  
60CE6065

x 6




61ED0611

x 6



ø6 - ø15  
82FE0001

x 6

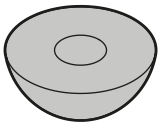


60RO004

x 6




66OR20CN

x 1





72FE0001

x 1




72FE0002

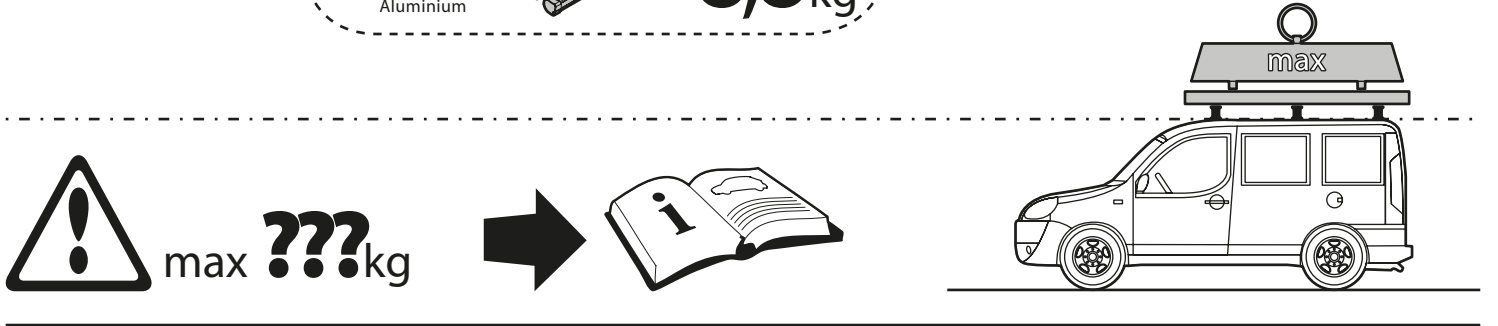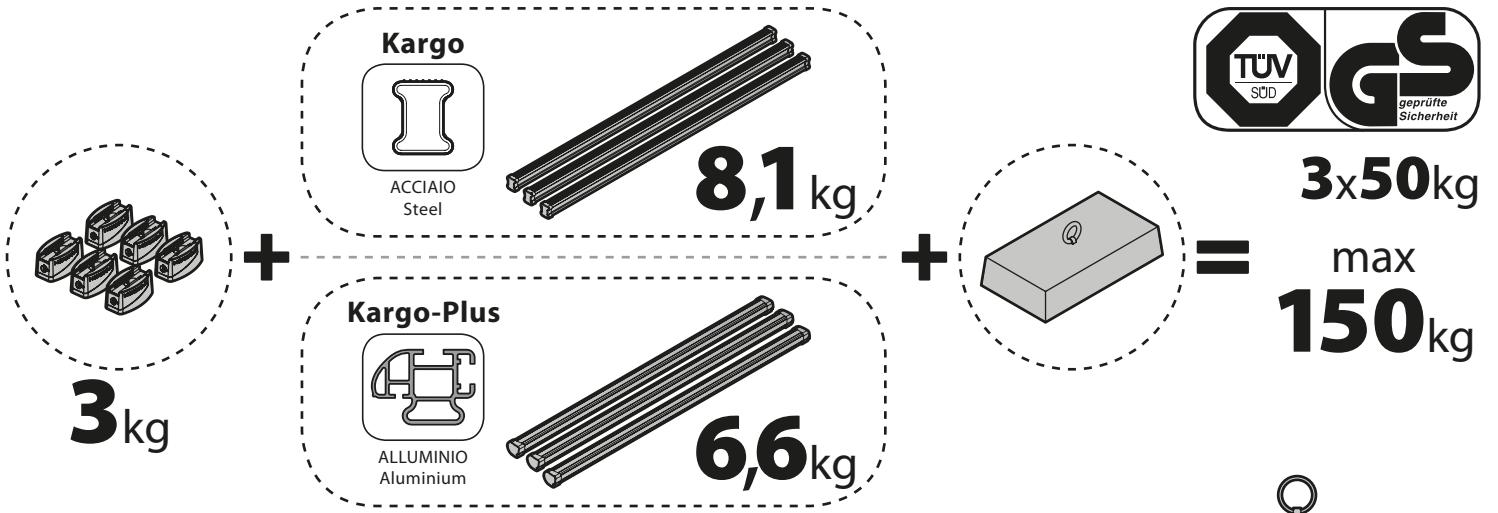

**SAFETY REGULATIONS**

Safety regulations

NORME DI SICUREZZA

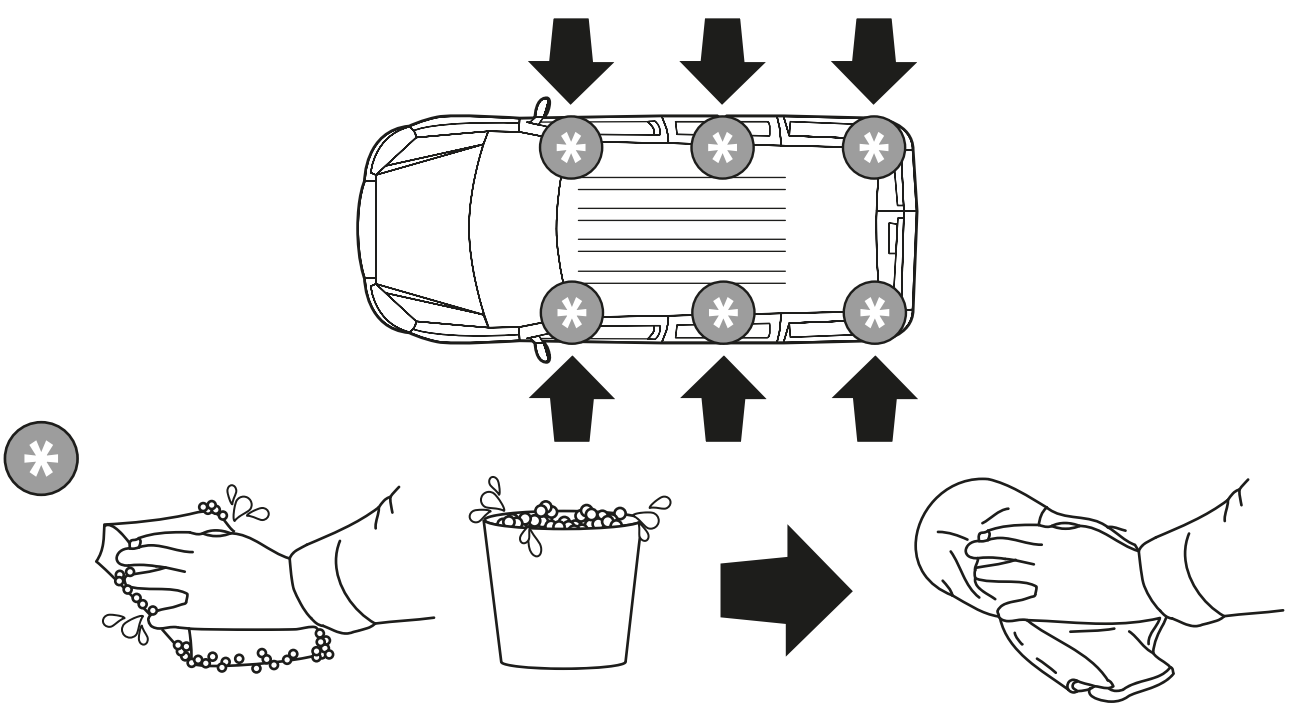


(I) ISTRUZIONI DI MONTAGGIO  
 (GB) FITTING INSTRUCTIONS  
 (D) MONTAGEANLEITUNG  
 (F) INSTRUCTIONS DE MONTAGE  
 (E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE  
 (P) INSTRUÇÕES DE MONTAGEM  
 (NL) MONTAGE-INSTRUCTIES  
 (S) MONTERINGSANVISNING

(FIN) ASENNUSOHJE  
 (EST) PAIGALDUSJUHEND  
 (LAT) STIPRINĀŠANAS INSTRUKCIJA  
 (LT) PRITVIRTINIMO INSTRUKCIJOS  
 (PL) INSTRUKCJA MONTAŻU  
 (RUS) Инструкции по установке  
 (CZ) NÁVOD NA MONTÁŽ  
 (SK) NÁVOD NA MONTÁŽ


(SLO) NAVODILA ZA PRITRJEVANJE  
 (HR) UPUTA ZA SASTAVLJANJE  
 (H) A FELSZERELÉS MÓDJA  
 (GR) Οδηγίες συναρμολόγησης  
 (TR) MONTAJ TALIMATLARI  
 (BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ  
 (SRB) UPUTSTVA ZA MONTAŽU

1

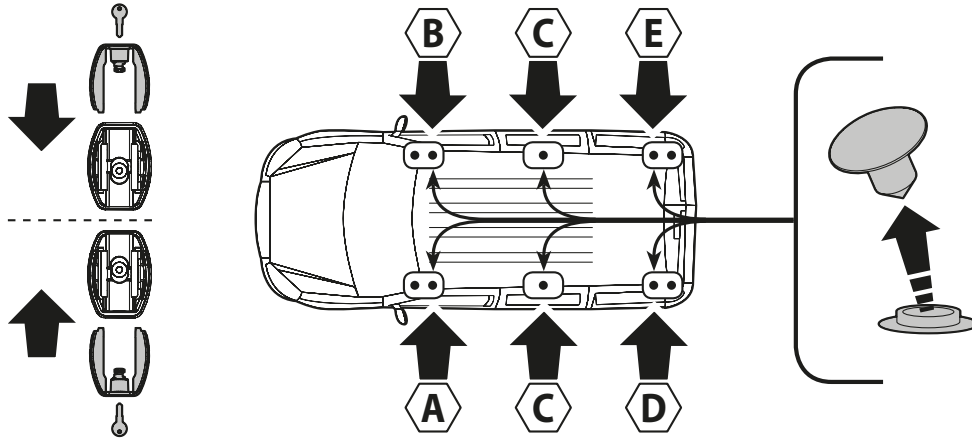


2





A

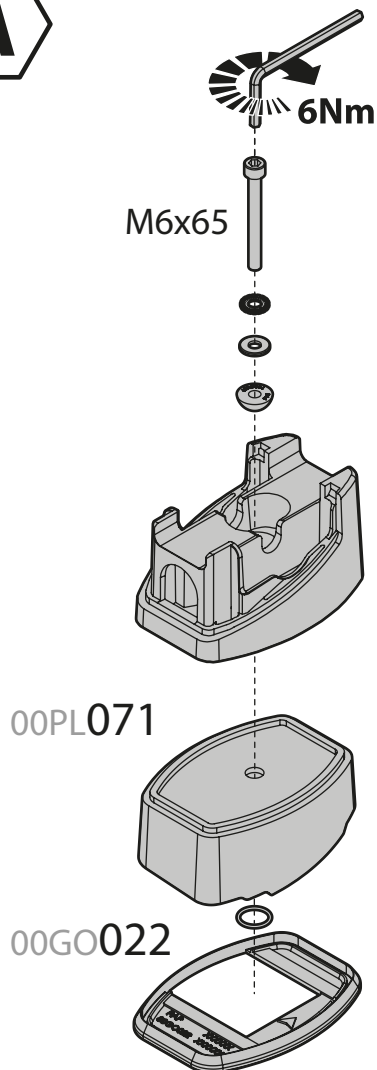

2

B

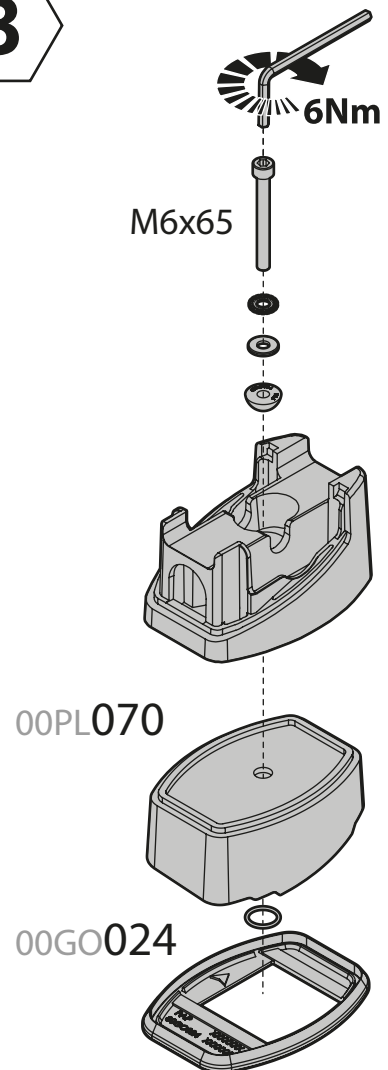

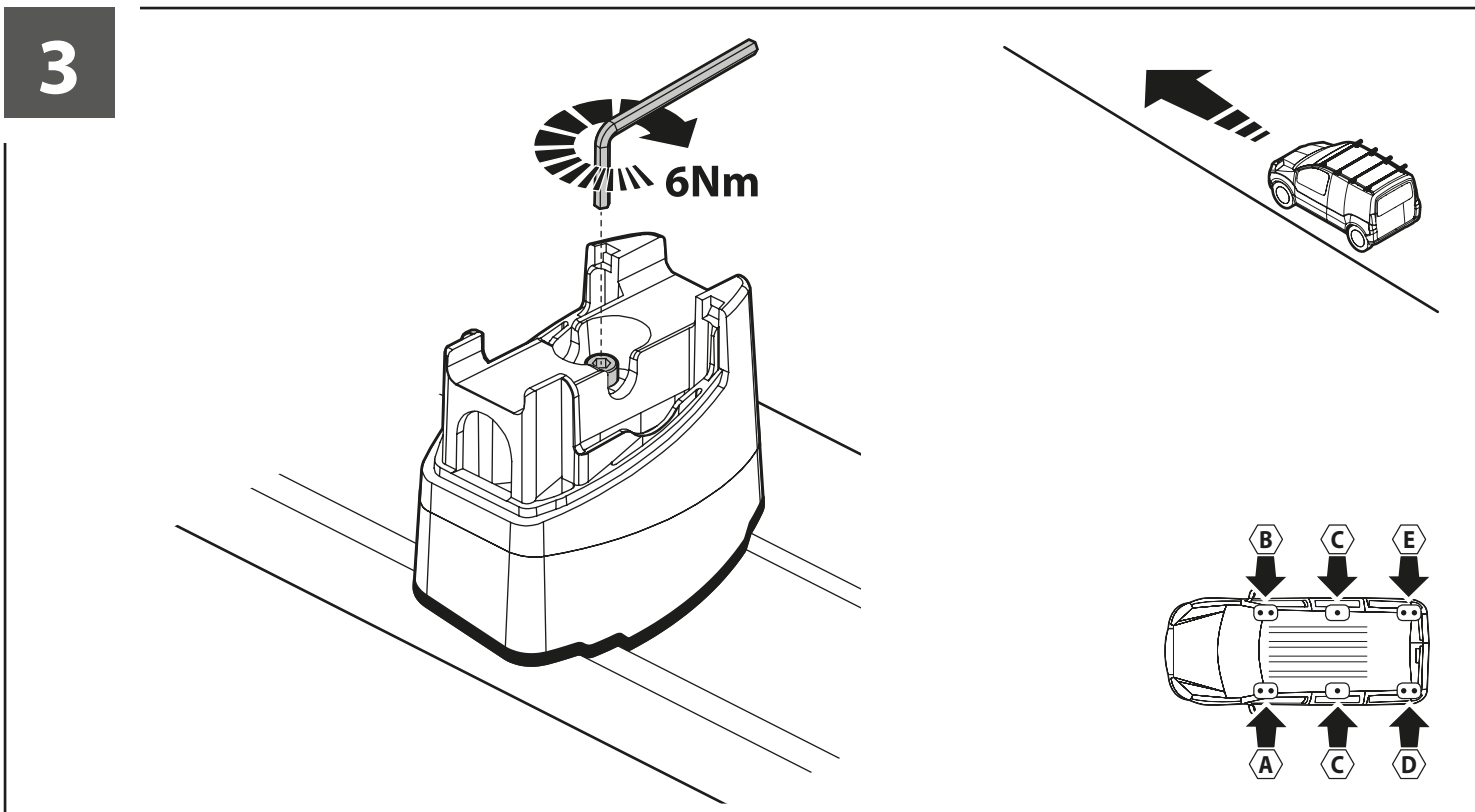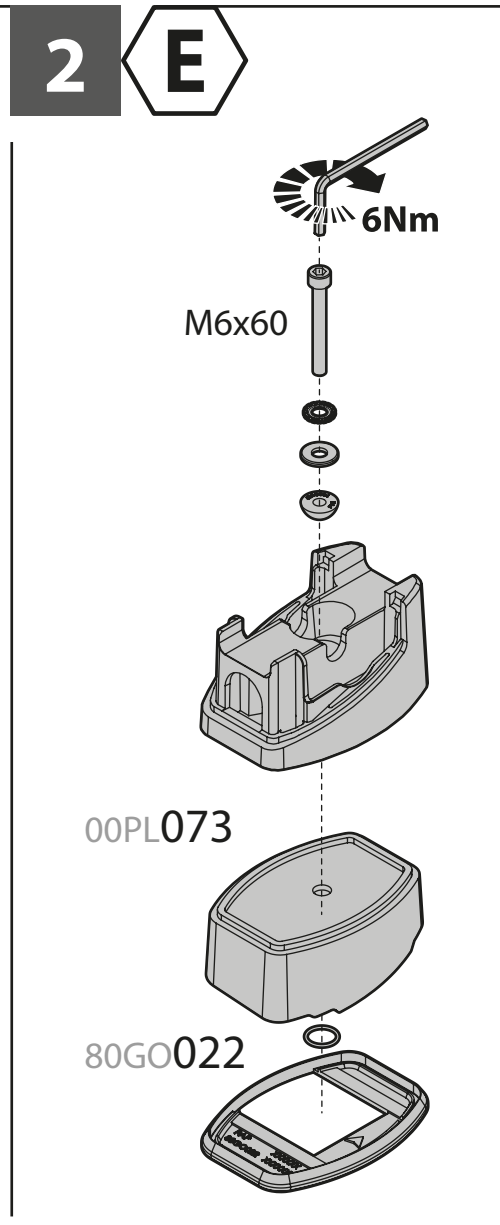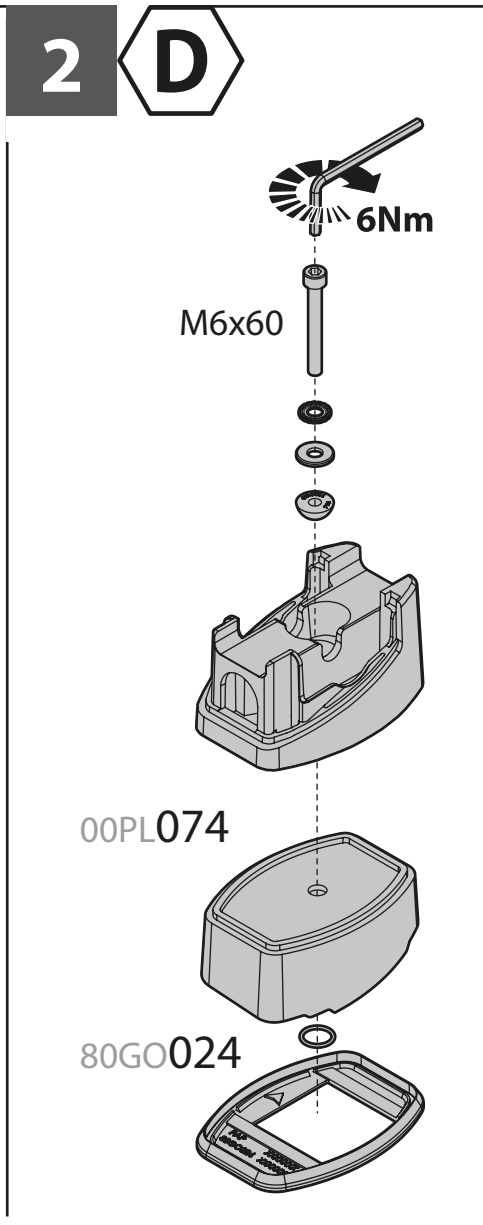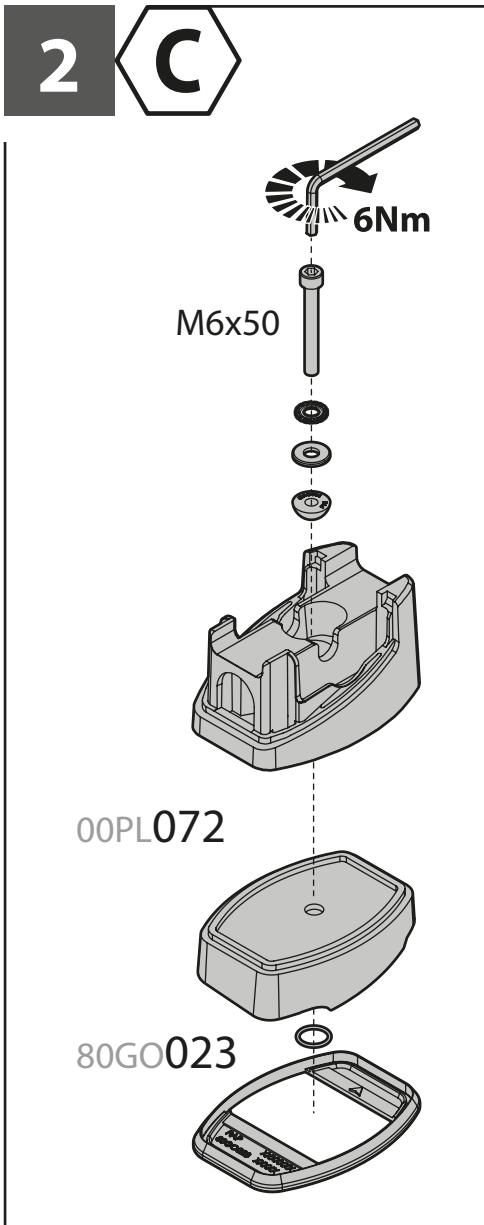




# ATTENZIONE WARNING



## A

### Kargo

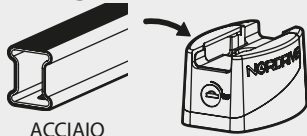


ACCIAIO  
Steel

MONTAGGIO DIRETTO  
SUI KIT PIEDI SPECIFICI  
DIRECTLY ON FOOT KITS  
BEFESTIGUNGSFÜSSE

## B



### Kargo-Plus

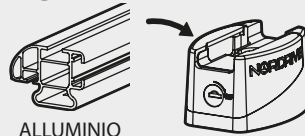



ALLUMINIO  
Aluminium

MONTAGGIO DIRETTO  
SUI KIT PIEDI SPECIFICI  
DIRECTLY ON FOOT KITS  
BEFESTIGUNGSFÜSSE



OK ✓

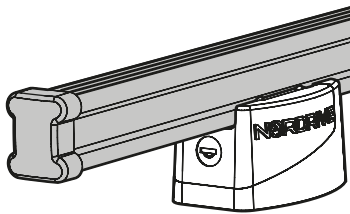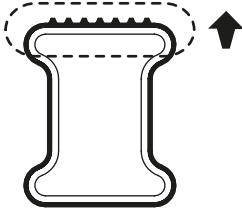




NO ✗

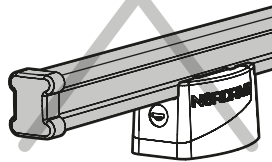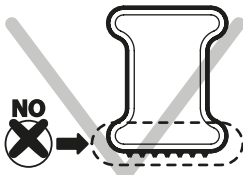


OK ✓

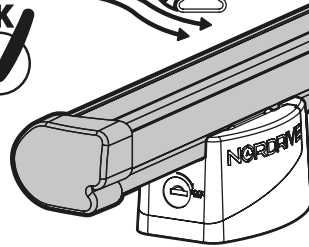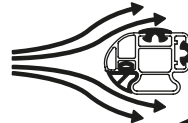



NO ✗

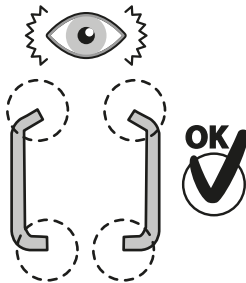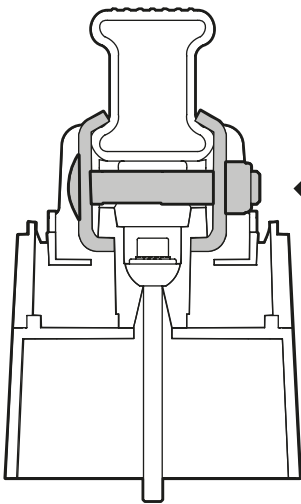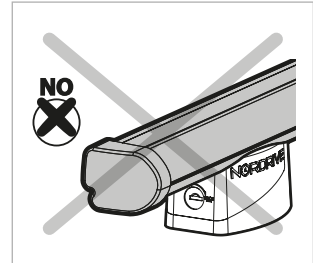


OK ✓

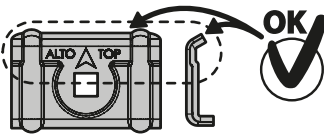


OK ✓

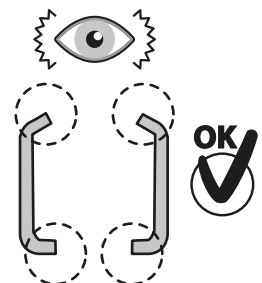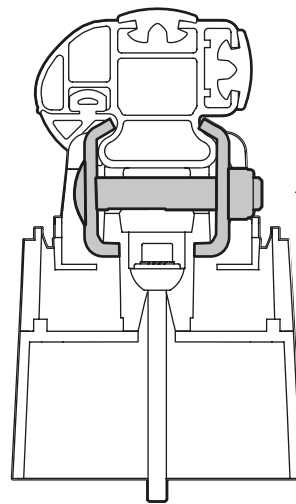


OK ✓

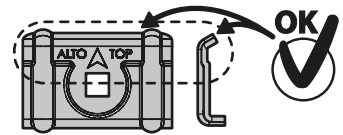


OK ✓

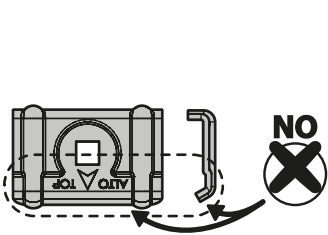


NO ✗

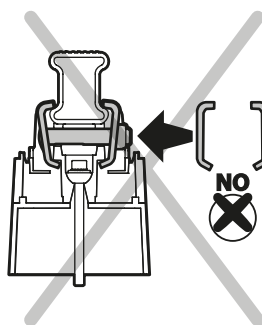

NO ✗

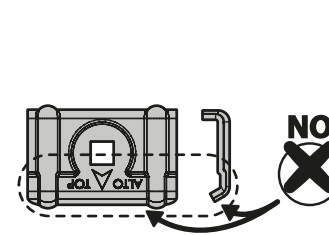


NO ✗

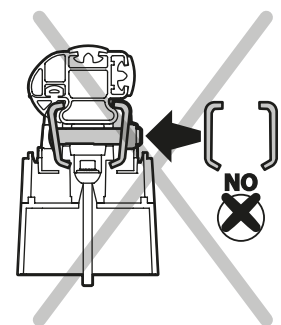

NO ✗

4


A

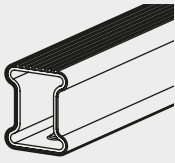


**Kargo**



ACCIAIO  
Steel

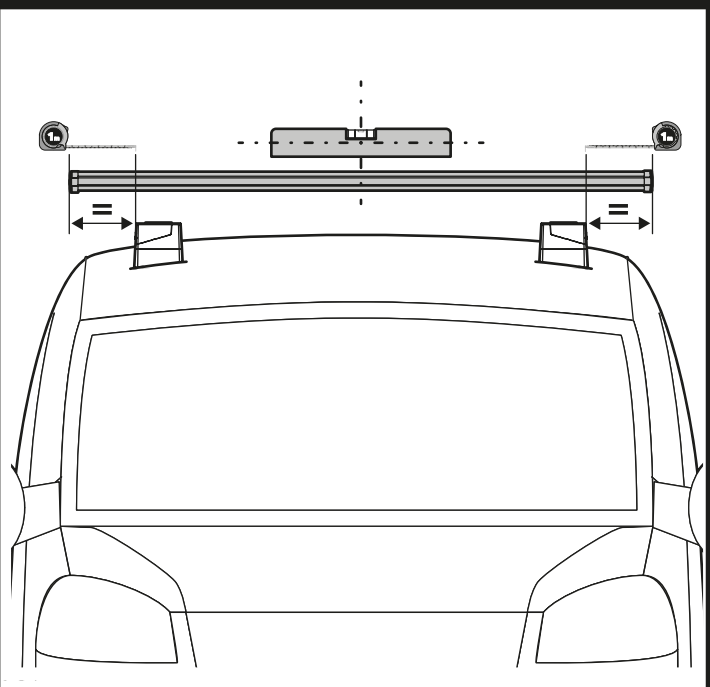


B

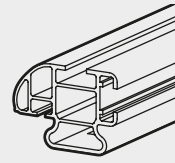


**Kargo-Plus**



ALLUMINIO  
Aluminium

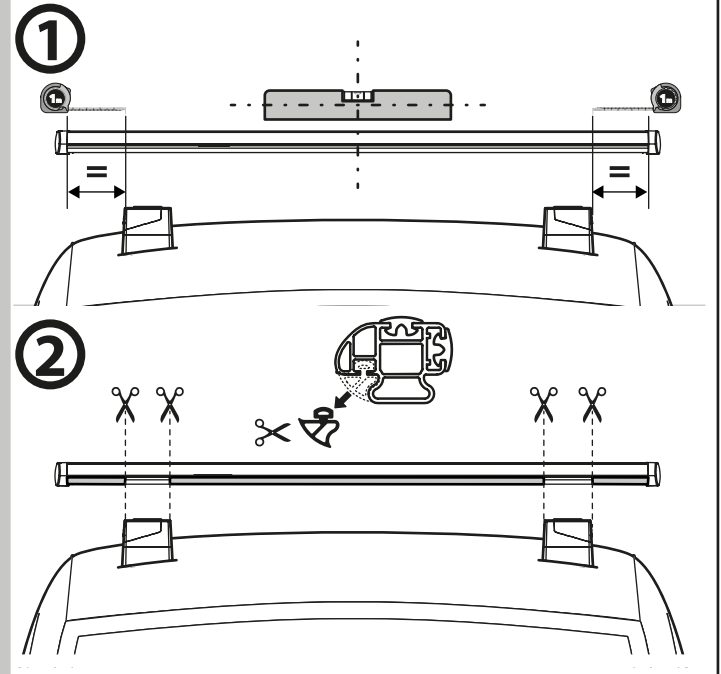


5

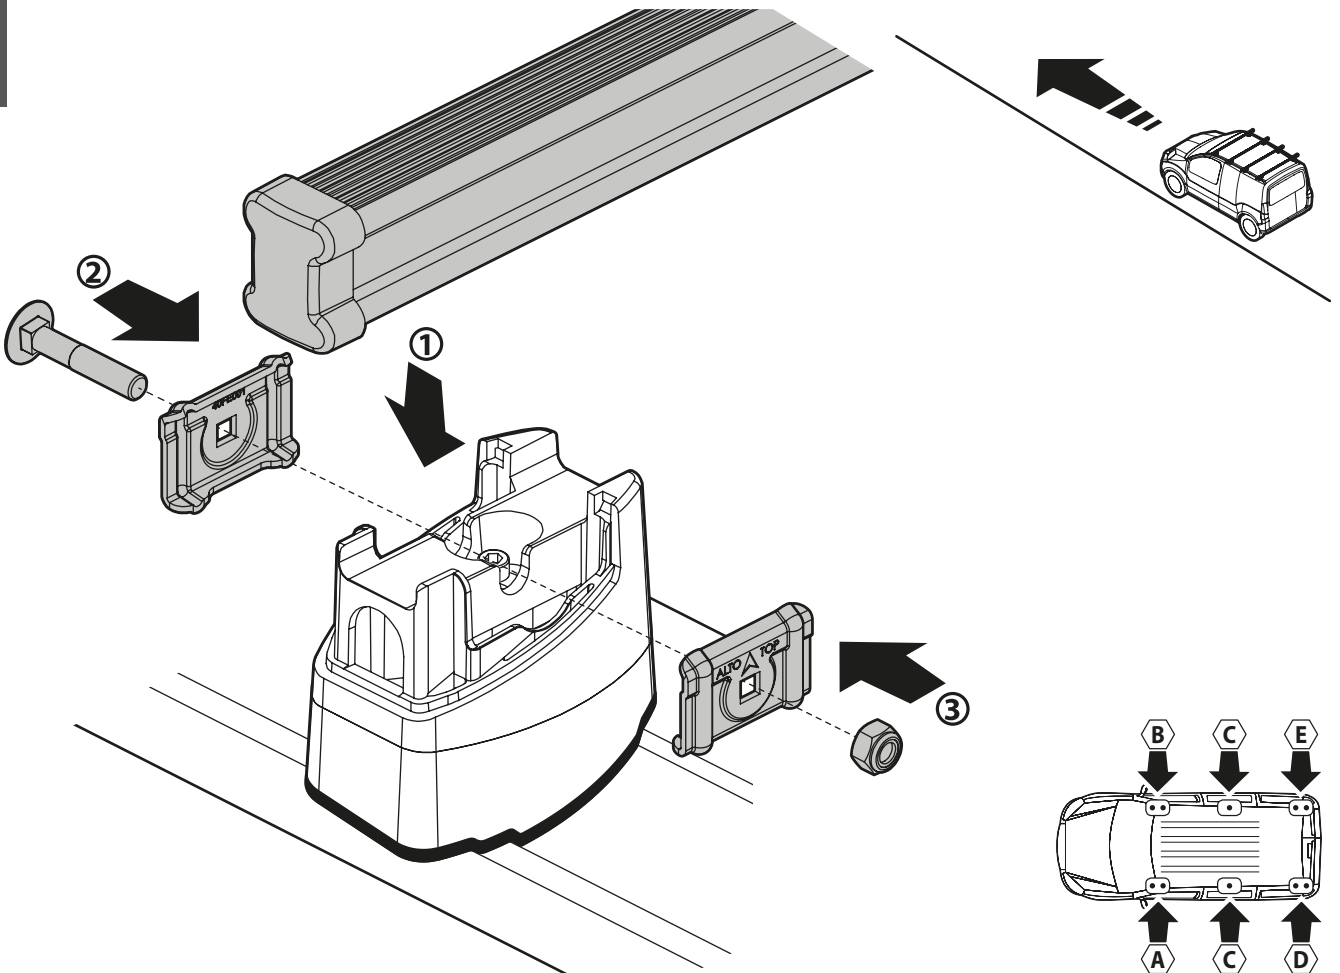




6

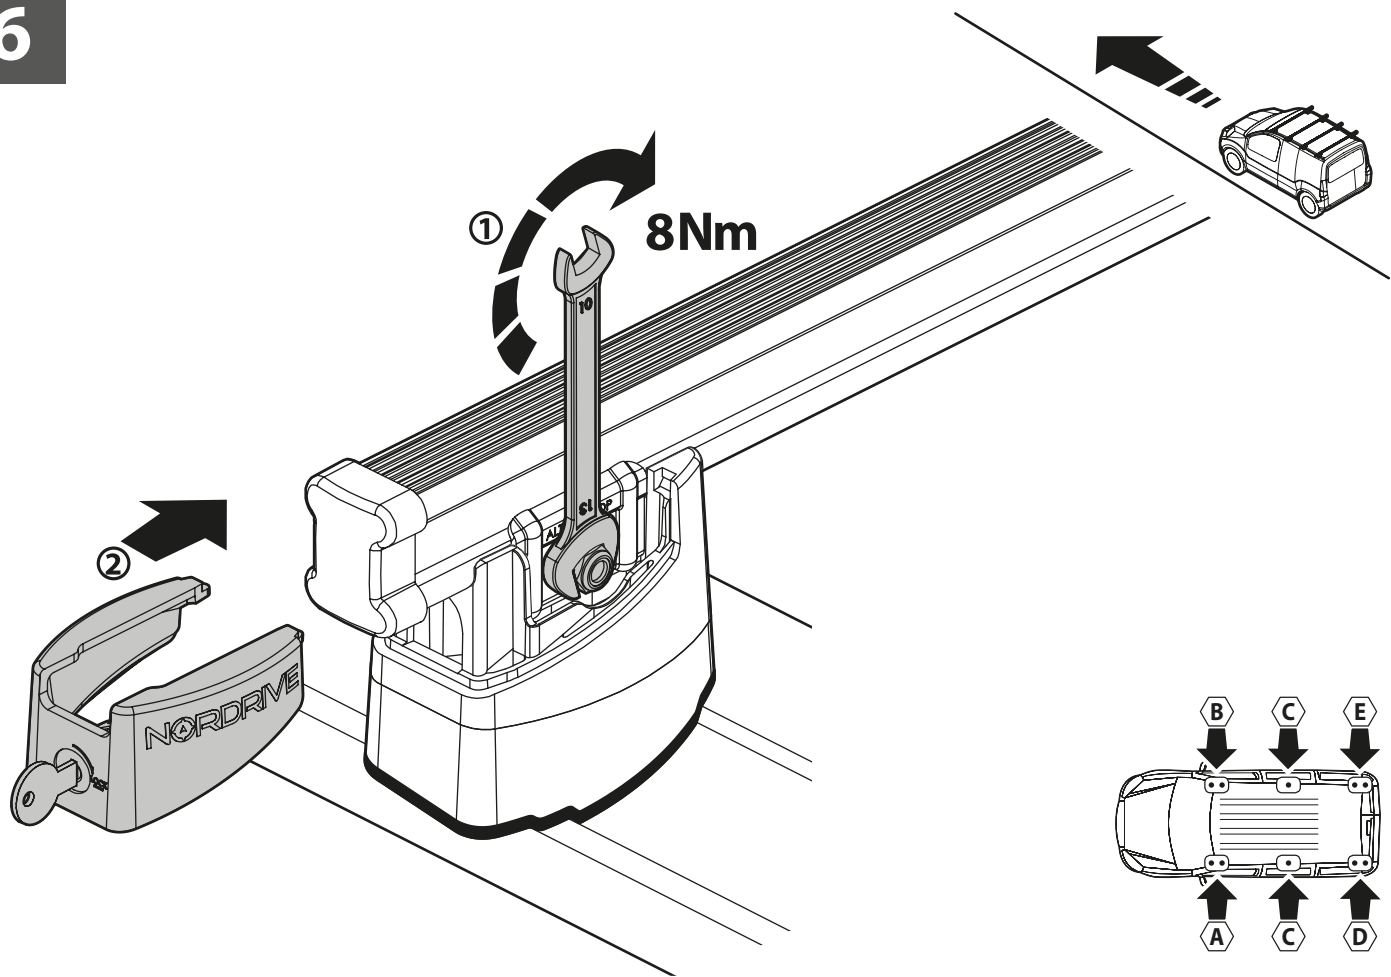


7

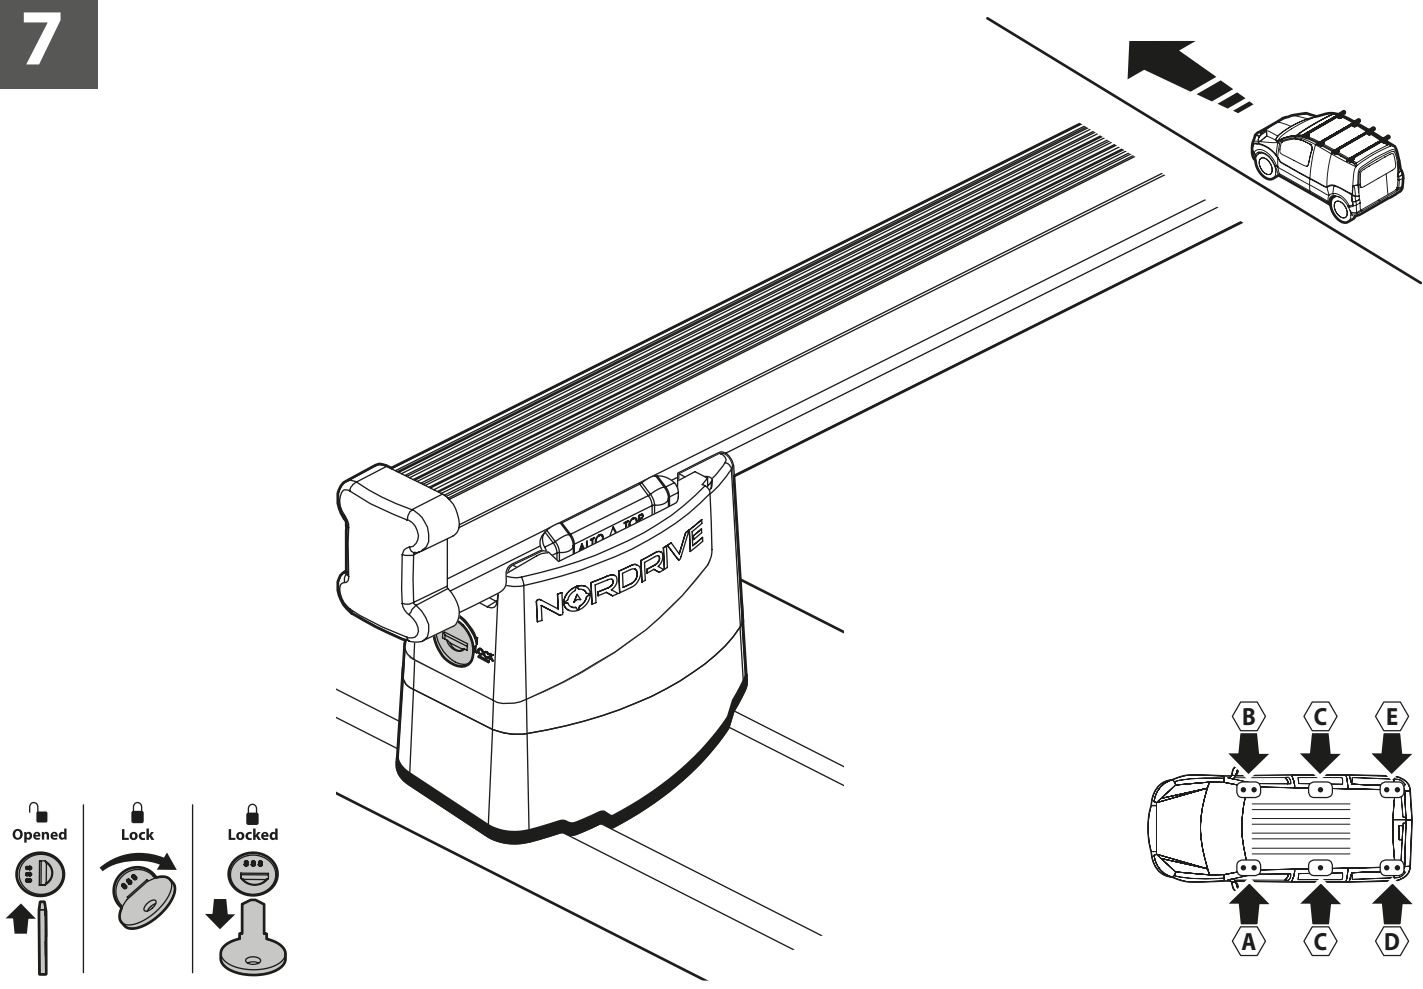

# Kargo series




Acciaio / Steel

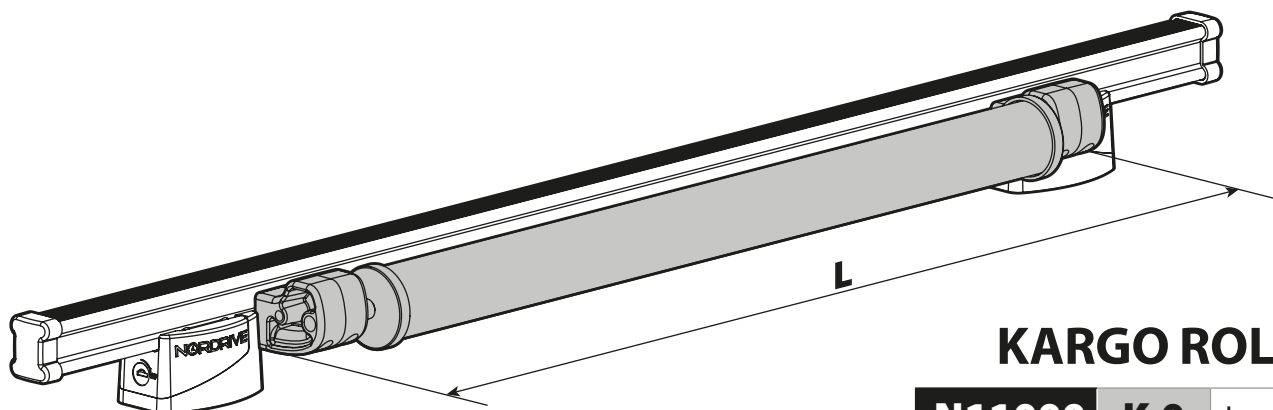


## KARGO ROLLER

<b>N11000</b>	<b>K-0</b>	L = 64 cm
<b>N11003</b>	<b>K-7</b>	L = 96 cm

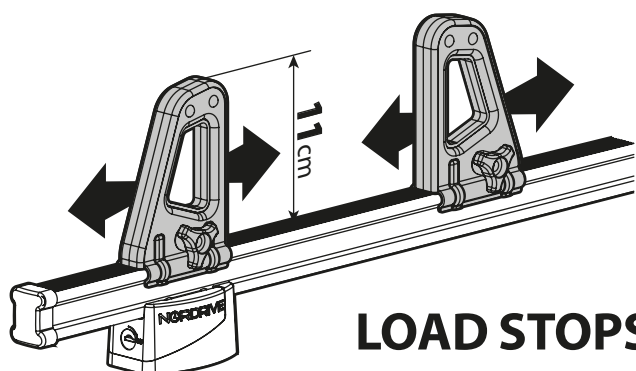


## LOAD STOPS

**N11001** K-1

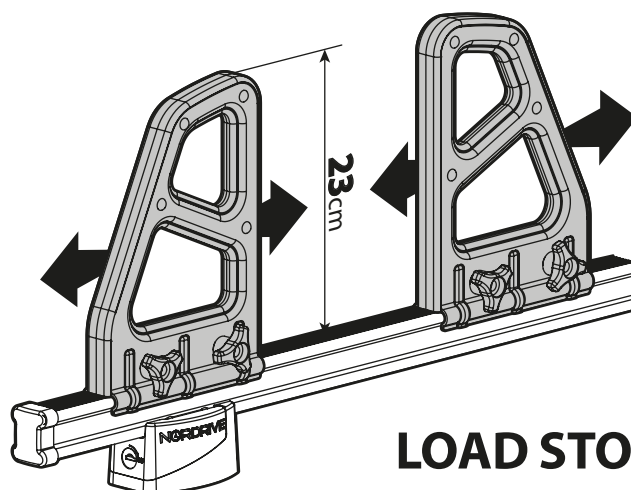

## LOAD STOPS

**N11002** K-2

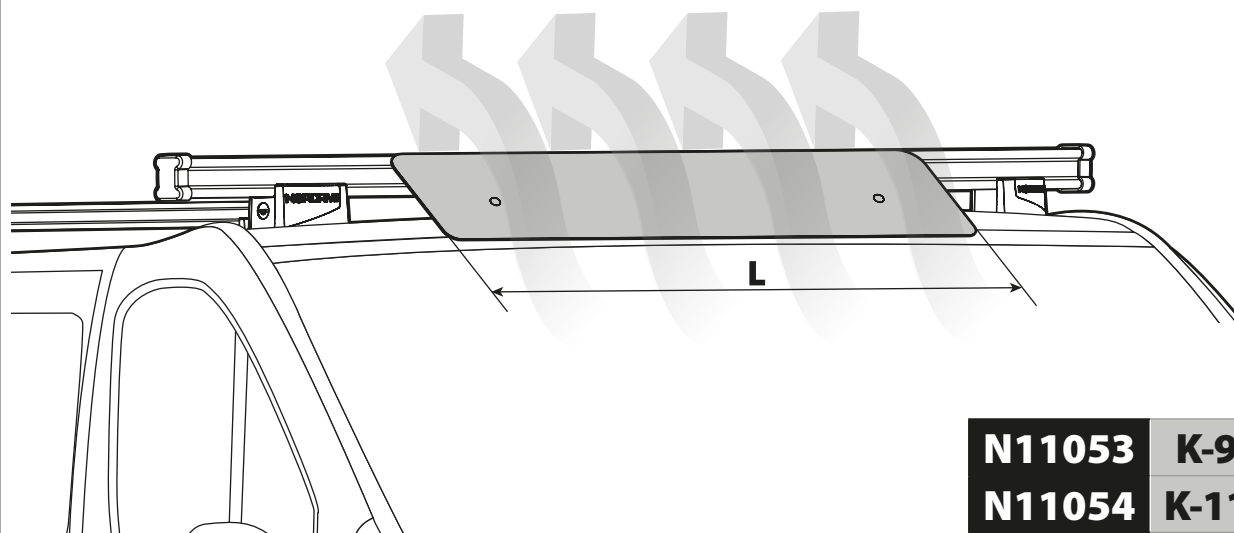

## SPOILER


<b>N11053</b>	<b>K-9</b>	L = 95 cm
<b>N11054</b>	<b>K-11</b>	L = 110 cm

OPTIONALS PER / FOR / FÜR:

# Kargo-Plus series




Alluminio / Aluminium

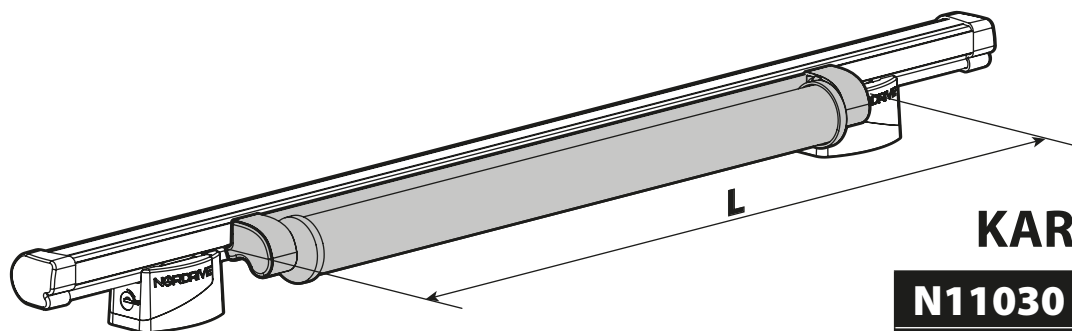

## KARGO ROLLER


**N11030** KP-0 L = 64 cm

**N11034** KP-7 L = 96 cm

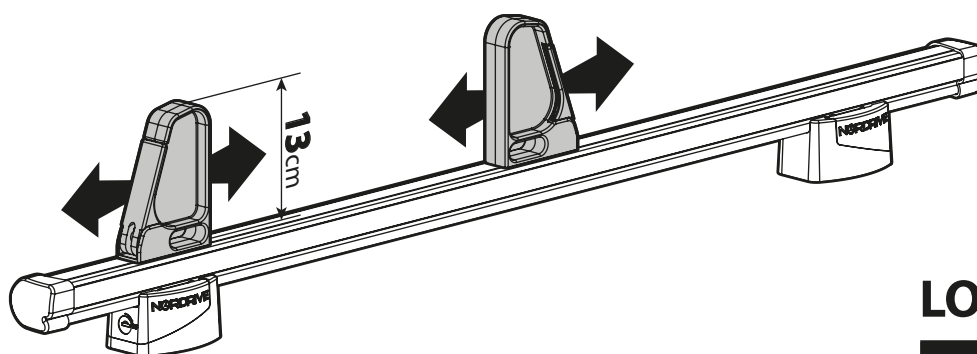


## LOAD STOPS

**N11031** KP-1

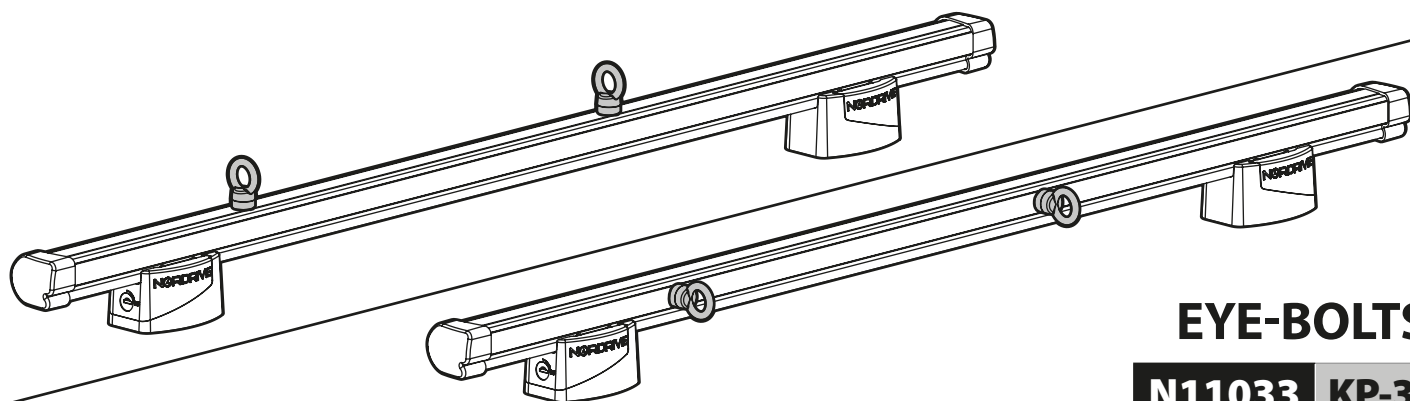

## EYE-BOLTS

**N11033** KP-3

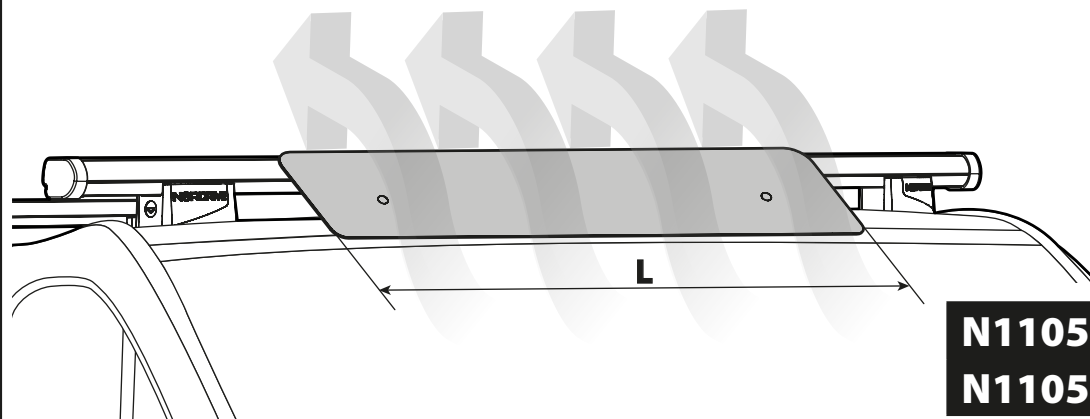

## SPOILER

**N11057** KP-9 L = 95 cm

**N11058** KP-11 L = 110 cm

OPTIONALS PER / FOR / FÜR:

# Kargo series



Acciaio / Steel


# Kargo-Plus series



Alluminio / Aluminium



## KARGO-TUBE

<b>N11050</b>	<b>T200</b>	L = 205 cm
<b>N11051</b>	<b>T300</b>	L = 305 cm
<b>N11052</b>	<b>T400</b>	L = 405 cm

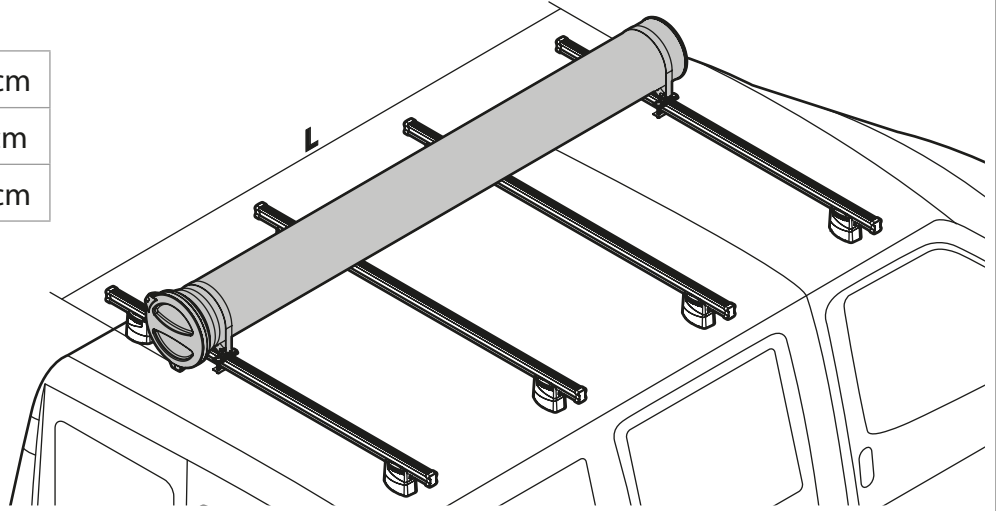


## LADDER HOLDER STRAPS

**N11065 U-5**

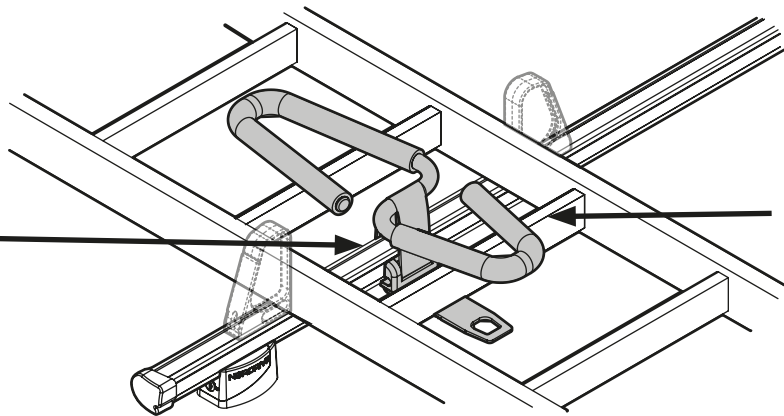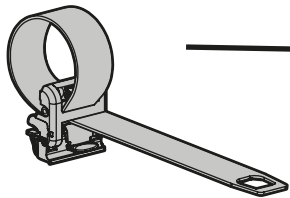

## LADDER STEP ADAPTER

**N11067 U-6**

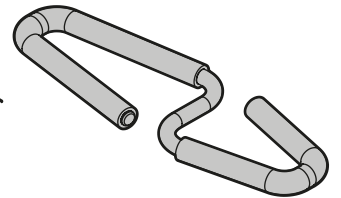

## EXTENSION ROLLER

<b>N11020</b>	<b>U-0</b>	L = 64 cm
<b>N11021</b>	<b>U-7</b>	L = 96 cm

